



**ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОДАЧИ  
МОЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ  
СТАНЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОЗИРОВАНИЯ**

**CINALAB**  
TRUSTED QUALITY

Станции центрального дозирования для прачечных — это высокотехнологичные установки автоматического дозирования, предназначенные для оптимизации рабочих процессов в прачечных. Станции дозирования автоматически подают моющие средства в стиральные машины в соответствии с технологией стирки, постоянно контролируя при этом расход моющих средств, воды и электроэнергии.

Моющие средства дозируются в стиральные машины непосредственно из канистр по линиям подачи, что значительно повышает степень безопасности при работе с ними. Использование подобных систем гарантирует высокое качество обработки текстиля при оптимальных затратах моющих средств. Дозирующее оборудование изготавливается на специализированных производствах при постоянном технологическом контроле.

### Кроме того, высококачественные станции дозирования обладают следующими преимуществами:


- Расширенной линейкой станций центрального дозирования, позволяющей подобрать оптимальный вариант исходя из бюджета и потребностей клиента
- Возможностью одновременного подключения большого количества различных видов стиральных машин: фронтальных, барьерных и туннельных
- Точностью и безопасностью дозирования моющих средств
- Централизованным управлением
- Снижением затрат на логистику и хранение продуктов, утилизацию упаковки
- Дистанционным мониторингом наличия и расхода моющих средств, а также ключевых параметров работы оборудования, таких как энергопотребление, количество циклов стирки, равномерность загрузки оборудования и т. д.
- Высококачественными насосами для жидких моющих средств
- Отличным результатом стирки



1. Вода
2. Сигнальная лампа
3. Экран с остатками моющих средств
4. Кнопка сброса предупреждений/управление
5. Электричество
6. Информация по моющим средствам
7. Питатель с биркой
8. Подключенные канистры
9. Трасса подачи в стиральные машины
10. Склад канистр
11. Пульт (РУЧНОЙ выбор программ — зеленая кнопка)
12. Пульт (АВТО выбор программ — синяя кнопка)

Наша команда инженеров и специалистов в области инновационных разработок ведет непрерывную работу по расширению и обновлению портфеля специального контрольно-измерительного и дозирующего оборудования, систем онлайн-мониторинга и автоматизации процессов.

Мы сотрудничаем с ведущими отраслевыми и профильными университетами, промышленными компаниями и научными сообществами, что помогает разрабатывать и внедрять наиболее эффективные и оптимальные на сегодняшний день технологические решения, в том числе по разработке дозирующего оборудования для прачечных.

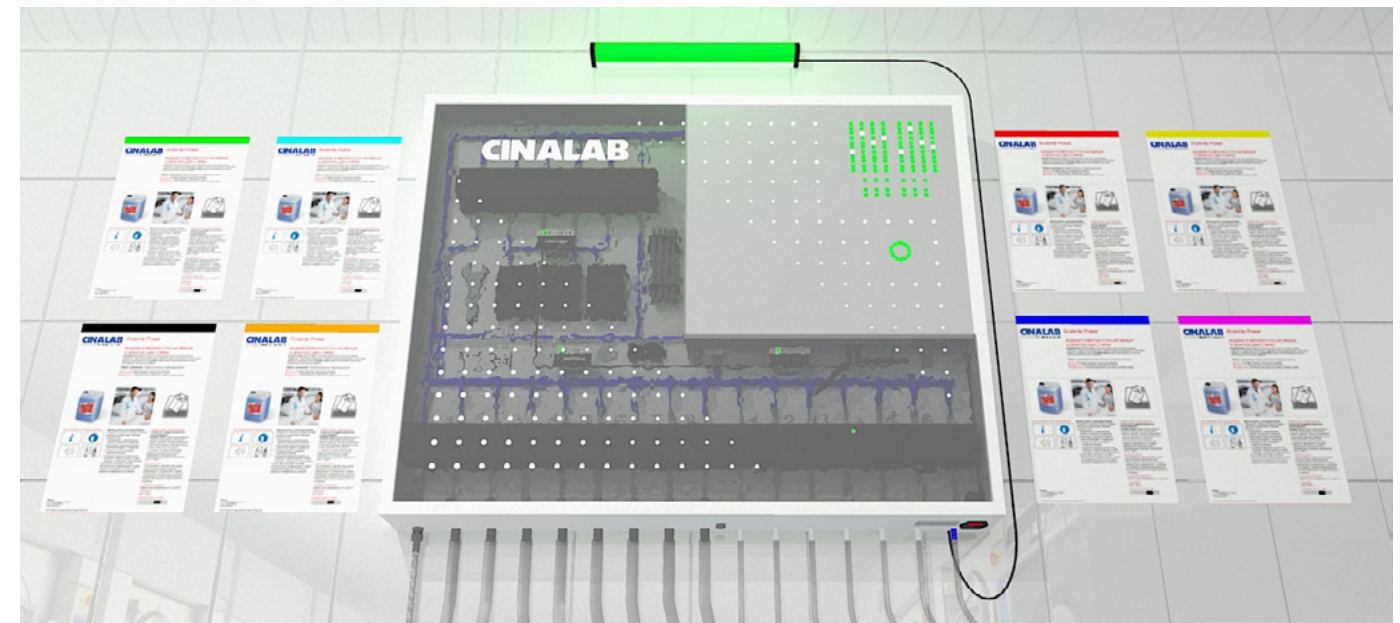

### Одна из последних таких разработок — станция центрального дозирования CINALAB, преимуществами использования которой являются следующие технологические особенности:

1. Беспроводная связь между стиральной машиной и станцией
2. Автоматизированный учет и регистрация процессов — ведение отчетности в режиме реального времени
3. Программирование через специальное приложение — удобный интерфейс для настройки оптимальных режимов работы
4. Ежедневная онлайн-статистика расхода химических средств, циклов стирки, активации этапов и затрат
5. Постоянный мониторинг работы станции — контроль функционирования с системой сигнализации для оперативного реагирования
6. Отслеживание уровня расходуемых средств благодаря наличию функции мониторинга
7. Цветовая маркировка используемых химических средств, позволяющая без труда их идентифицировать
8. Модульная конструкция внутри станции позволяет без труда расширить возможности подключения до 8 средств и 6 стиральных машин включительно даже в процессе эксплуатации
9. Универсальный пульт управления совместим как с бытовыми стиральными машинами (от 6 кг), так и с промышленными (до 80 кг)
10. Отсутствие специфических требований к давлению воды благодаря встроенному накопителю (от 0,5 бар)
11. Промывка дозированного средства водой и его дальнейшая транспортировка с помощью сжатого воздуха
12. Все оборудование размещено в одном корпусе: дозаторы, клапаны, накопители воды, воздушные компрессоры

**Применение станции дозирования CINALAB поможет вам оптимально использовать не только материальные (моющие средства, воду, электричество), но и человеческие ресурсы: сэкономленное время персонал может использовать для решения иных задач, а качество стирки перейдет на новый уровень.**



**АО «Эколаб»**

115114, Россия, Москва,  
ул. Летниковская, д. 10, корп. 4  
+7 495 980 7060



[www.cinalab.ru](http://www.cinalab.ru)